

SP0051/SP0051B/SP0051S

Tragbare Bluetooth-Lautsprecher



► Verpackungsinhalt

- Bluetooth-Lautsprecher x1
- USB Y-Kabel x1
- Bedienungsanleitung x1

● SP0051 ● SP0051B ● SP0051S

► Sicherheitshinweise

Stellen Sie das Gerät immer auf eine stabile und gerade Fläche. Bei Stürzen kann es beschädigt werden. Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aus, da dieses sonst ebenfalls beschädigt werden kann oder sich die Nutzungsdauer verkürzt. Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder anderen Wärme erzeugenden Geräten auf. Setzen Sie das Gerät nicht Regen, Wasser, Nässe oder hoher Luftfeuchtigkeit aus. Stellen Sie es nicht im Badezimmer oder in der Küche neben einem Wasch- oder Spülbecken auf und vermeiden Sie auf alle Fälle direkten Kontakt mit Wasser. Versuchen Sie nicht das Gerät zu öffnen. Bitte fertigen Sie vor der erstmaligen Verwendung unseres Produktes eine Datensicherung an. Wir haften nicht für den Verlust von Daten, es sei denn, es ist uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorzuwerfen. In jedem Falle ist die Haftung bei Datenverlust auf den Aufwand beschränkt, der notwendig ist, um anhand vorhandener Sicherungskopien die verlorenen Daten auf der Anlage des Nutzers wiederherzustellen.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Produkts!

Lesen Sie die Anweisungen und Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden. Bei Nichtbeachtung kann es zu Beschädigungen des Gerätes kommen.

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE-Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektroggesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

CE Hiermit erklärt die Firma 2direct GmbH, dass sich die Tragbare Bluetooth-Lautsprecher Typ SP0050/SP0051B/SP0051S in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der Richtlinien 2014/53/EU und 2014/30/EU befindet. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter <http://www.2direct.de>
2direct GmbH - Langenstück 5 D-58579 Schalksmühle

▲ Einführung

- ① Wiedergabe/Pause/Zurück/Weiter/Lautstärke –/Lautstärke +
- ② Modusauswahl: Bluetooth/OFF/MP3 (microSD Karte, AUX, UKW-Radio)
- ③ LED Anzeige
- ④ Mikrophon
- ⑤ microSD-Kartensteckplatz
- ⑥ Mini-USB: AUX-In / Ladeanschluss



■ LED Anzeige

Blau	Bluetooth-Verbindung hergestellt
	microSD MP3 in Pause oder im AUX-Modus
Blinkt Schnell	Suche nach Bluetooth-Geräten
	microSD MP3-Modus UKW-Radio Kanäle scannen
Rot	Ladeanzeige (Die LED schaltet sich ab wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist)
Blinkt Rot	Niedriger Batteriestand




■ Tastenfunktionen

Taste	Modus	Kurzes Drücken	Lange drücken
+ / ►►	microSD	Weiter	Lautstärke +
	Bluetooth		
	UKW-Radio		
◄◄ / -	microSD	Zurück	Lautstärke -
	Bluetooth		
	UKW-Radio		
►►	microSD	Wiedergabe/Pause/ Zwischen modi wechseln	x
	AUX	Zwischen modi wechseln	x
	UKW-Radio	Kanäle scannen/ Zwischen modi wechseln	x
	Bluetooth	Wiedergabe/Pause/Anruf annehmen/ Schalten Sie Pairing / Rufen Sie die zuletzt gewählte Nummer (Doppelpresse)	Ablehnungs (Mehr als 2 Sekunden)

▲ Bedienung

■ SP0051/SP0051B/SP0051S aufladen

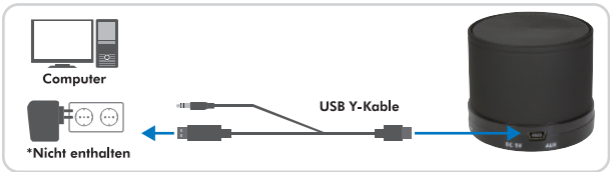

- 1 Schließen Sie das USB Y-Kabel an einen Computer an oder benutzen Sie ein USB Ladegerät (nicht inklusive) um den SP0051 aufzuladen.
- 2 Wenn die LED Rot blinkt wird das Gerät geladen.
- 3 Die LED schaltet sich ab wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist.

■ Bluetooth-Modus



- 1 Schalten Sie die AUS-Taste, auf **Bluetooth** und warten Sie bis die **blaue** Anzeigeleuchte zu blinken beginnt. Der Lautsprecher ist nun bereit sich zu verbinden.
 - 2 Aktivieren Sie die Bluetooth Funktion ihrer Audioquelle. Suchen Sie nach dem Namen **SP0051** in Ihrer Bluetooth-Geräteleiste und starten Sie die Verbindung.
- ⓘ Wenn der Pairing-Modus sich nicht einschaltet, drücken Sie kurz die **Play/Pause**-Taste



spiel musik




Freisprecheinrichtung

■ Kartenleser




- 1 Stellen sie den AUS Schalter auf **MP3**.
- 2 Legen Sie Micro SD-Karte in den SD-Kartenslot, wird die Musik gespeichert automatisch abgespielt.

■ UKW-Radio

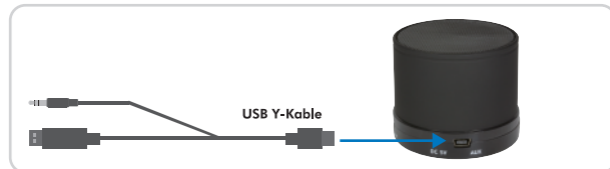

- 1 Das USB Kabel einstecken und als Antenne verwenden.
- 2 Den Schalter auf **MP3** Modus stellen.
- 3 Die Lautstärketaste für ca. 5 Sekunden gedrückt halten.
- 4 Jetzt befindet sich der Lautsprecher im FM Modus und es ist ein Rauschen zu hören. Die blaue LED blinkt langsam.
- 5 Die Lautstärketaste jetzt 1x kurz drücken. Jetzt startet der Sendersuchlauf und die blaue LED blinkt schnell.
- 6 Nach beendetem Suchlauf stoppt der Lautsprecher bei einem gefundenen Sender und die blaue LED blinkt langsam.
- 7 Die Sender können jetzt über +/- an der Lautstärketaste umgeschaltet werden.

■ AUX

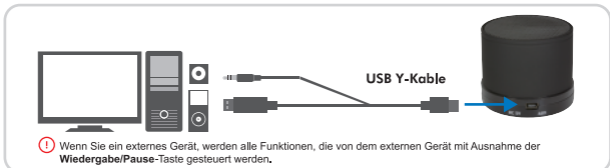

- 1 Stellen sie den AUS Schalter auf **MP3**.
- 2 Bei anderen kompatiblen Musikgeräten oder MP3/MP4 Player, verwenden Sie das mitgelieferte USB Y-Kabel, um das Gerät zu verbinden.

SP0051/SP0051B/SP0051S

Portable Bluetooth Speaker



► Package Contents

- Bluetooth Speaker x1
- USB Y-Cable x1
- User Manual x1


● SP0051 ● SP0051B ● SP0051S


► Safety Instructions

Put the device always on a stable and straight surface. It will damage the device if it falls. Don't place the device into direct sunlight or in places with high temperature. This will damage the device or shorten its average lifespan. Don't place it near heat sources like radiators or other heat producing devices. Don't expose the device to water, moisture or high humidity. Don't place it in the bathroom or the kitchen near a sink. Avoid direct contact with water. Don't try to open the device. Prior to the first use of our product make a backup of your data. In the case of improper use, we are not liable for any loss of data. In any case, liability for loss of data is limited to the effort that is necessary to restore from existing backup copies.

Congratulations on the Purchase of SP0051/SP0051B/SP0051S!

Please read the manual and safety Instructions before using the product for the first time. Otherwise damage may result.

 According to the European WEEE directive, electrical and electronic equipment must not be disposed with consumers waste. Its components must be recycled or disposed apart from each other. Otherwise contaminative and hazardous substances can pollute our environment. You as a consumer are committed by law to dispose electrical and electronic devices to the producer, the dealer, or public collecting points at the end of the devices lifetime for free. Particulars are regulated in national right. The symbol on the product, in the user's manual, or at the packaging alludes to these terms. With this kind of waste separation, application, and waste disposal of used devices you achieve an important share to environmental protection.

 Hereby, the company 2direct GmbH declares that the Portable Bluetooth Speaker type SP0051/SP0051B/SP0051S is in compliance with the essential requirements and other relevant regulations of Directives 2014/53/EU and 2014/30/EU. The complete Declaration of Conformity can be found at <http://www.2direct.de>

2direct GmbH - Langenstück 5 D-58579 Schalksmühle

▲ Introduction

- 1 Play/Pause/Previous Track/Next Track/Volume Down/Volume Up
- 2 Mode Switch: Bluetooth/OFF/MP3 (TF Card, AUX, FM Radio)
- 3 LED Indication
- 4 Mic
- 5 Micro SD card (TF card) slot
- 6 Mini USB: AUX-In/Charging Port



■ LED Indication

Blue LED	Bluetooth connected
	TF card MP3 in pause or in AUX mode
Blinking Blue LED	Ready for Bluetooth connection
	TF MP3 mode scan FM Radio channels
Red LED	Charging (The LED light indication goes off when the device is fully charged)
Blinking Red LED	Low battery level




■ Buttons Function

Button	Mode	Short Press	Long Press
+ / >>	TF Card	Next Track	Volume Up
	Bluetooth		
	FM Radio	Next Station	x
<< / -	TF Card	Previous Track	Volume Down
	Bluetooth		
	FM Radio	Previous Station	x
	TF Card	Play/Pause/ Switch between mode	x
	AUX	Switch between mode	x
	FM Radio	Scanning Channels/ Switch between mode	x
	Bluetooth	Play/Pause/Answer Call/ Turn on Pairing/ Call the last dialed number (double press)	Call Decline (more than 2 seconds)


▲ How to Use

■ Charging SP0051/SP0051B/SP0051S

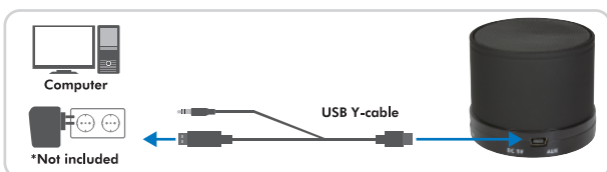

- 1 Turn the Power off and connect to computer with the USB Y-cable or use USB to DC adapter (not included) to charge.
- 2 When the Charging LED lights Red, the device is charging.
- 3 The LED light indication goes off when the device is fully charged.


■ Bluetooth Mode

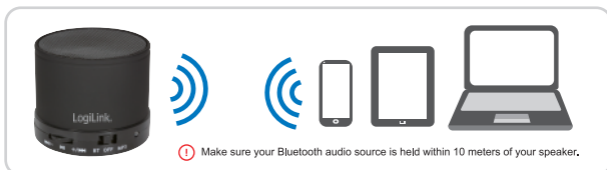

- 1 Turn the OFF button to **Bluetooth** and wait for the LED light to blink **Blue**. The speaker is now ready for pairing.
 - 2 Go to the Bluetooth Manager of your Bluetooth audio source. Search for the name "SP0051" in your Bluetooth devices list and start connecting.
- ! If the pairing mode will not turn on, short press the **Play/Pause** button




■ Micro SD card Mode (Play by TF card)

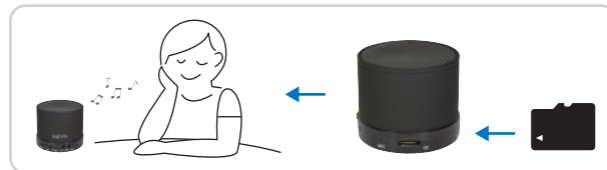


- 1 Turn the OFF button to **MP3**
- 2 Insert Micro SD card into the Micro SD card slot, and SP0051 will automatically change to Micro SD card mode.

■ FM Radio Mode (Turner Mode)

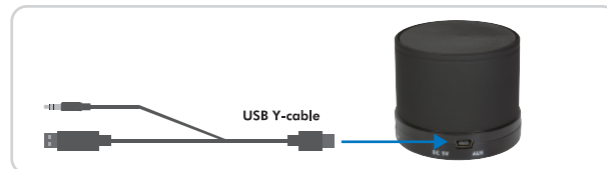

- 1 The USB Y-cable provided is treated as antenna. Please Insert the cable to get the best FM signal.
- 2 Set the switch to **MP3** mode.
- 3 Press and hold the volume button for about 5 seconds.
- 4 Now the speaker is in FM mode and you can hear a noise. The blue LED flashes slowly.
- 5 Press the volume button once again, just briefly. Now the station scan starts and the blue LED flashes fast.
- 6 After the search is completed, the speaker stops when a station is found and the blue LED flashes slowly.
- 7 The channels can now be changed by pressing +/- on the Volume button.

■ AUX

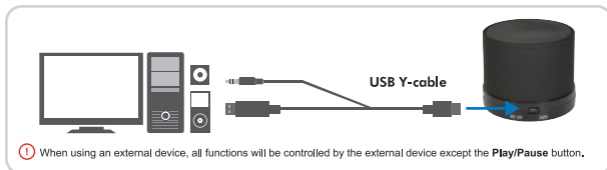

- ! When using an external device, all functions will be controlled by the external device except the **Play/Pause** button.

- 1 Turn the OFF button to **MP3**.
- 2 For other compatible music devices or MP3/MP4 players, use the supplied USB Y-cable to connect.

SP0051/SP0051B/SP0051S

Altavoz Portátil Bluetooth

► Contenidos Del Paquete

- Altavoz Bluetooth x1
- USB Y-Cable x1
- Manual de Usuario x1



● SP0051 ● SP0051B ● SP0051S

► Instrucciones de seguridad

Coloque el dispositivo siempre en una superficie estable y recta. En caso de caída puede ser dañado. No coloque el dispositivo en la luz del sol directa o en lugares con temperaturas altas. Esto puede dañar el dispositivo o acortar su vida útil promedio.

No lo coloque en un futuro próximo de las fuentes de calor, como radiadores o otras fuentes de calor. No exponga la unidad a la lluvia, el agua, la humedad o alta humedad.

No lo coloque en el baño o la cocina en la cerca de un fregadero. Evite el contacto directo con agua. No trate de abrir el dispositivo.

Antes de la primera utilización de nuestro producto una copia de seguridad de sus datos.

Nos no hacemos responsables de cualquier pérdida de datos, a menos que usted nos puede acusar intención o negligencia grave.

En cualquier caso, la responsabilidad por la pérdida de datos se limite al esfuerzo que sea necesario para restaurar a partir de copias de seguridad existentes.

Felicitaciones a la compra de LogiLink SP0051/SP0051B/SP0051S!

Por favor, lea el manual de instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto por primera vez. De lo contrario el daño puede ser el resultado.

De acuerdo con la directiva europea WEEE, equipos eléctricos y electrónicos no deben desecharse con los residuos a los consumidores. Sus componentes deben ser reciclados o eliminados separados unos de otros. De lo contrario las sustancias contaminante y peligrosa puede contaminar nuestro medio ambiente.

Usted como consumidor se han comprometido por ley a disponer de dispositivos eléctricos y electrónicos para el productor, el distribuidor, o puntos públicos de recogida al final de la vida de los dispositivos de forma gratuita. Datos están reguladas en el derecho nacional. El símbolo en el producto, en el manual del usuario, o en el embalaje hace referencia a estos términos. Con este tipo de separación de residuos, aplicación y eliminación de residuos de aparatos utilizados a lograr una participación importante a la protección del medio ambiente.

Por la presente, la empresa 2direct GmbH declara que el Altavoz Portátil Bluetooth tipo SP0051/SP0051B/SP0051S cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directivas 2014/53/UE y 2014/30/UE. La declaración de conformidad completa se puede encontrar en <http://www.2direct.de>

2direct GmbH - Langenstück 5 D-58579 Schalksmühle

▲ Introducción

- Reproducir/Pausa/Anterior/Siguiente/Volumen -/Volumen +
- Modelo Selección: Bluetooth/OFF/MP3 (TF tarjeta, AUX, Radio FM)
- Indicador de carga
- Mic
- Ranura para tarjeta Micro SD
- Mini USB: AUX-In/Puerto de carga



■ Indicador de Carga

La luz azul	Bluetooth conectado
	TF tarjeta de MP3 en pausa o en el modo AUX
Azul intermitente LED	El descubrimiento de dispositivo bluetooth
	Modo MP3 TF escanear los canales de radio FM
Rojo luz	Carga (La indicación de luz LED se apaga cuando el dispositivo está completamente cargado)
LED rojo intermitente	Bajo nivel de batería




■ Funciones de Los Botones

Botón	Modo	Prensa corta	Pulsación larga
+ / ►►	TF tarjeta	Siguiente	Volumen +
	Bluetooth		
	Radio FM	Siguiente estación	x
◄◄ / -	TF tarjeta	Anterior	Volumen -
	Bluetooth		
	Radio FM	Estación anterior	x
►►	TF tarjeta	Reproducir/Pausa Alternar entre el modo	x
	AUX	Alternar entre el modo	x
	Radio FM	Canales de exploración/ Alternar entre el modo	x
	Bluetooth	Reproducir/Pausa/ llamada Respuesta/ Activar el emparejamiento / Llamar al último número marcado (pulse dos veces)	Rechazo de llamada (más de 2 segundos)

▲ Operación

■ SP0051/SP0051B/SP0051S carga

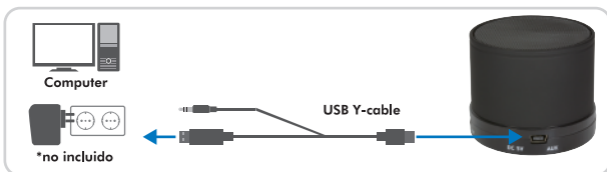

- 1 Conecte a un cable o el uso de carga USB al adaptador DC (no incluido) para cargar.
- 2 Cuando la luz LED en parpadea rojo, el dispositivo se está cargando.
- 3 La indicación de luz LED se apaga cuando el dispositivo está completamente cargado.


■ Modo Bluetooth



- 1 Girar el botón OFF para **Bluetooth** y espere a que el indicador LED azul parpadee. El altavoz está ahora listo para el emparejamiento.
 - 2 Ir al Administrador de Bluetooth de su fuente de audio Bluetooth y activar la función Bluetooth. Busque el nombre **SP0051** en la lista de dispositivos Bluetooth y empezar a conectar.
- ⚠ Si el modo de emparejamiento no se enciende, pulse brevemente el botón de **Reproducir/Pausa**




■ Lector de tarjetas

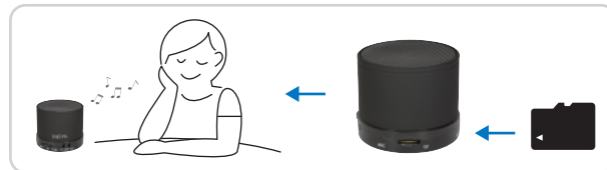


- 1 Girar el botón de OFF a **MP3**.
- 2 Inserte la tarjeta Micro SD en la ranura para tarjetas SD, la música almacenada se reproducirá automáticamente.

■ Radio FM

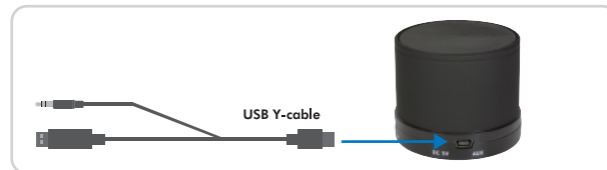

- 1 En el modo de radio FM, el USB Y-cable proporcionado es tratado como antena.
- 2 Ajuste el interruptor al modo **MP3**.
- 3 Mantenga presionado el botón de volumen durante aproximadamente 5 segundos.
- 4 Ahora el altavoz está en modo FM y puede escuchar un ruido. El LED azul parpadea lentamente.
- 5 Presione el botón de volumen una vez más, solo brevemente. Ahora se inicia el escaneo de la estación y el LED azul parpadea rápidamente.
- 6 Una vez completada la búsqueda, el altavoz se detiene cuando se encuentra una estación y el LED azul parpadea lentamente.
- 7 Los canales ahora se pueden cambiar presionando +/- en el botón de Volumen.

■ AUX

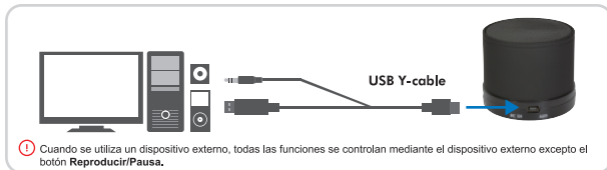

- ⚠ Cuando se utiliza un dispositivo externo, todas las funciones se controlan mediante el dispositivo externo excepto el botón **Reproducir/Pausa**.

- 1 Girar el botón de OFF a **MP3**.
- 2 Para otros dispositivos de música compatible o reproductores de MP3/MP4, utilice el USB Y-cable suministrado para conectar la línea del dispositivo de salida a la entrada AUX-IN de este dispositivo.

SP0051/SP0051B/SP0051S

Przenośny głośnik Bluetooth

► W zestawie

- Głośnik Bluetooth – 1 szt.
- USB Y-Kabel – 1 szt.
- Instrukcja obsługi x1 – 1 szt.



● SP0051 ● SP0051B ● SP0051S

► Instrukcje z zakresu bezpieczeństwa

Urządzenie powinno zawsze stać na stabilnym i płaskim podłożu. Upadek może spowodować uszkodzenie urządzenia. Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie słońca, ani stawiać w miejscach gdzie narażone byłoby na działanie wysokich temperatur. Wysoka temperatura może spowodować uszkodzenie urządzenia lub znacznie skrócić okres jego użytkowania.

Nie należy pozostawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła takich jak grzejniki czy wydmuchy.

Nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wody, wilgoci ani wilgotnego powietrza.

Nie należy pozostawiać urządzenia w kuchni ani w łazience w pobliżu kranu. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.

Nie otwierać obudowy urządzenia.

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zaleca się wykonanie zapasowej kopii danych.

Nie odpowiadamy za utratę danych o ile użytkownik nie wykazałby podstaw oskarżenia nas o celowy zamiar lub poważne zaniedbanie.

W każdym takim przypadku odpowiedzialność na utratę danych jest ograniczona do podjęcia niezbędnych działań w celu próby odzyskania danych z istniejących plików zapasowych.

Gratulujemy zakupu urządzenia SP0051/SP0051B/SP0051S!

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją oraz zasadami bezpiecznego korzystania z urządzenia. Nieświadome użytkowanie może prowadzić do uszkodzenia urządzenia.

Zgodnie z Dyrektywą WEEE, wyrzucanie urządzeń elektrycznych ani elektronicznych razem z odpadami gospodarstwa domowego jest zabronione. Ich części składowe podlegają recykliczacji lub należy je wyrzucić osobno. W przeciwnym wypadku mogą powodować uwalnianie substancji szkodliwych i niebezpiecznych stanowiących zagrożenie dla środowiska.

Prawo zobowiązuje każdego konsumenta do nieodpłatnego zwracania zużytych i niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do producentów, pośredników sprzedaży lub do punktów zajmujących się utylizacją tego typu odpadów. Szczegółowe warunki regulują przepisy danego kraju. Powyższy symbol umieszczony na produkcie, w instrukcji użytkownika lub na opakowaniu nawiązuje to tego właśnie wymogu. Dzięki właściwej segregacji oraz stosowaniu się do przepisów dotyczących utylizacji odpadów, każdy użytkownik przyczynia się w znaczący sposób do ochrony środowiska.

Spółka 2direct GmbH niniejszym oświadcza, że produkt stacja dokująca Przenośny głośnik Bluetooth do wewnątrz, nr produktu SP0051/SP0051B/SP0051S spełnia podstawowe wymagania i stosowne przepisy Dyrektywy 2014/53/UE oraz 2014/30/UE. Całość deklaracji zgodności znajduje się na stronie <http://www.2direct.de>

2direct GmbH - Langenstück 5 D-58579 Schalksmühle

▲ Informacje ogólne

- Odtwarzaj/ Pauza/Poprzedni/Następny/Volume- (ciszej)/ Głośność + (głośniej)
- Wybór Trybu: Bluetooth/OFF/MP3 (Karta TF, AUX, Radio FM)
- Status ładowania
- Mikrofon
- Kartę Mikro SD
- Mini USB: AUX-In/Port ładowania



■ Status ładowania

Niebieska dioda	Bluetooth podłączony
	Karta TF MP3 w trybie pauzy lub w trybie AUX
Szybkie mruganie	Wykrywanie urządzeń z bluetooth
	Tryb MP3 TF skanowanie kanałów radiowych FM
Czerwona dioda	ładowanie trwa (Po zakończeniu procesu ładowania, dioda wyłącza się)
Miga Czerwona dioda	Niski poziom baterii




■ Funkcje przycisków

Przycisk	Tryb	Wciśnięcie przycisku	Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku
+ / ►►	Karta TF	Następny	Głośność + (głośniej)
	Bluetooth		
	Radio FM	Następna stacja	x
◄◄ / -	Karta TF	Poprzedni	Volume- (ciszej)
	Bluetooth		
	Radio FM	Poprzednia stacja	x
►►	Karta TF	Odtwarzaj/Pauza/Przełączanie między trybami	x
	AUX	Przełączanie między trybami	x
	Radio FM	Skanowanie kanałów/Przełączanie między trybami	x
	Bluetooth	Odtwarzaj/Pauza/Odbierz połączenie/Włącz Parowanie / Zadzwoń z ostatnio wybranym numerem (Podwójne naciśnięcie)	Odrzucenie połączenia (więcej niż 2 sekundy)

▲ Działanie

■ Ładowanie SP0051/SP0051B/SP0051S

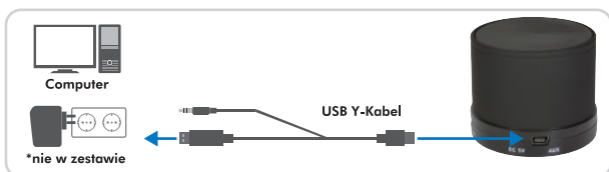


- 1 Aby naładować baterię urządzenia należy podłączyć urządzenie kablem do portu ładowania Mini USB lub wykorzystać przejściówkę USB na DC (nie w zestawie).
- 2 Gdy dioda miga na czerwono znaczy to, że proces ładowania baterii trwa.
- 3 Po zakończeniu procesu ładowania, dioda wyłącza się.

■ Tryb Bluetooth



- 1 Włącz przycisk **Bluetooth** i poczekać aż niebieska dioda zacznie migać. Głośnik jest gotowy do parowania.
 - 2 Należy przejść do Menu zarządzania połączeniami przez Bluetooth w urządzeniu audio i włączyć funkcję Bluetooth. Wyszukać urządzenie **SP0051** na liście dostępnych urządzeń i rozpocząć łączenie.
- ⚠ Jeśli tryb parowania nie chce się włączyć, krótko nacisnąć przycisk Odtwarzaj/ Pauza

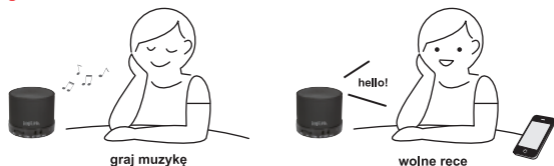


■ Czytnik kart




- 1 Włącz przycisk OFF do **MP3**.
- 2 Włóż kartę Micro SD do gniazda kart SD, muzyka przechowywane będą odtwarzane automatycznie.

■ Tryb FM Radio

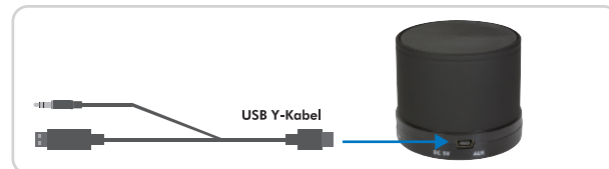

- 1 W trybie radio FM, USB Y-Kabel pod warunkiem, traktowany jest jako antena.
- 2 Ustaw przełącznik w trybie **MP3**.
- 3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności przez około 5 sekund.
- 4 Teraz głośnik działa w trybie FM i słychać hałas. Niebieska dioda LED miga powoli.
- 5 Ponownie naciśnij przycisk głośności, krótko. Teraz rozpocznie się skanowanie stacji i niebieska dioda miga szybko.
- 6 Po zakończeniu wyszukiwania głośnik zatrzymuje się po znalezieniu stacji, a niebieska dioda LED miga powoli.
- 7 Kanały można teraz zmienić, naciskając +/- na przycisku głośności.

■ AUX

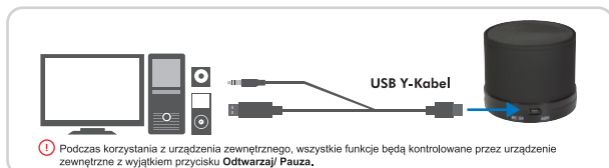

- ⚠ Podczas korzystania z urządzenia zewnętrznego, wszystkie funkcje będą kontrolowane przez urządzenie zewnętrzne z wyjątkiem przycisku **Odtwarzaj/ Pauza**.

- 1 Włącz przycisk OFF do **MP3**.
- 2 W przypadku innych urządzeń muzycznych kompatybilny lub odtwarzaczy MP3/MP4, należy użyć dostarczonego USB Y-Kabel połączyć.